


# INSTRUCTIVO PARA INSTALACION

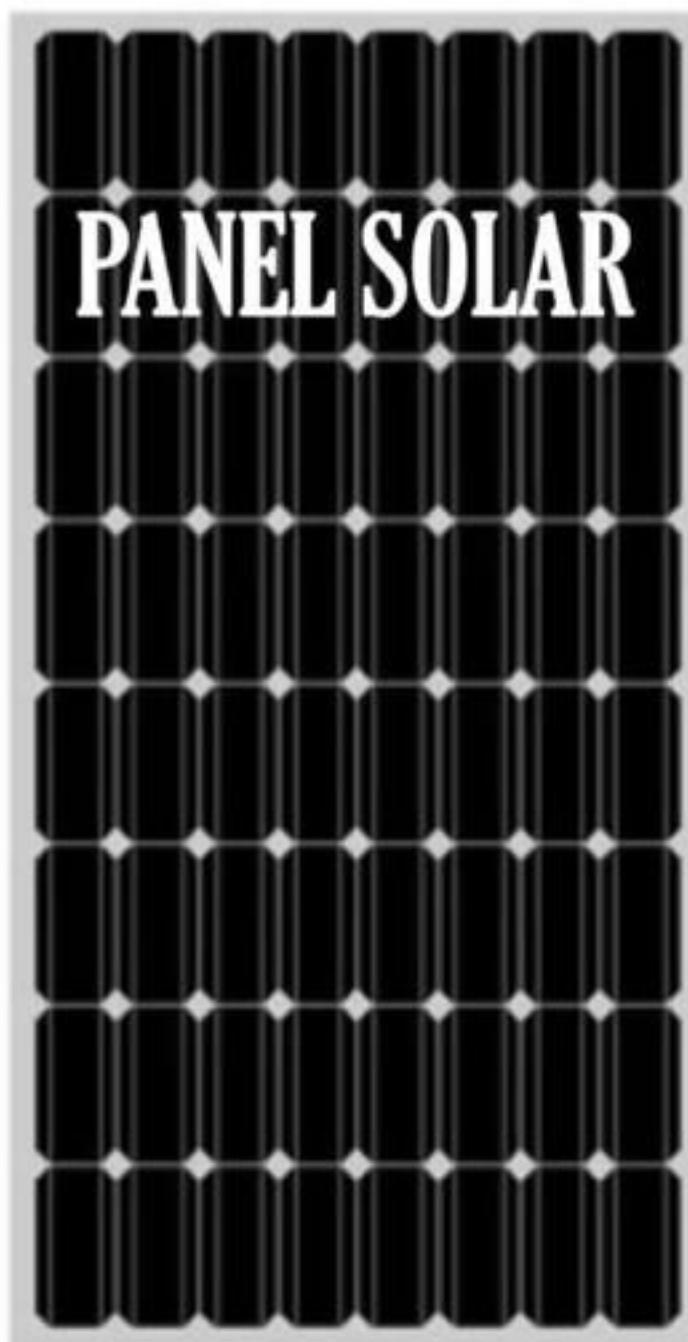

## IMPORTANTE!!

- UTILIZAR CABLE DE 6MM SI LA DISTANCIA ES HASTA 4M
- UTILIZAR CABLE DE 10MM SI LA DISTANCIA ES MAYOR A 4M



EL REGULADOR DEBE ESTAR LO MAS PRÓXIMO A LA BATERÍA, DENTRO DEL RANGO DE UN METRO.



LA BATERÍA DEBE SER DE 180 AMPERES EN 12V Y ESTAR LO MAS PRÓXIMO A LA HELADERA COMO SEA POSIBLE.